


Ισοσταθμίστε και ευθυγραμμίστε τον θάλαμο. Τοποθετήστε και στερεώστε τον κάτω διάδρομο (σιλλ) στο πάτωμα του θαλάμου. Τοποθετήστε σε κάθε πύρο του σιλλ μία ροδέλα ρουλεμάν, ένα ρουλεμάν, και μία ροδέλα ρουλεμάν. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του φύλλου στον πύρο του σιλλ. Τοποθετήστε τον μηχανισμό στο πάνω μέρος του φύλλου. Στερεώστε τον μηχανισμό δεξιά και αριστερά στον θάλαμο. Τα ροδάκια πρέπει να κυλάνε στο επάνω σιλλ και στο κάτω σιλλ, ελεύθερα. Ρυθμίστε την πόρτα ώστε να δουλεύει ελεύθερα χειροκίνητα/ χωρίς ρεύμα.

Η ηλεκτρονική πλακέτα έχει σχεδιαστεί για μοτέρ 24VDC για τη λειτουργία αυτόματων θυρών ανελκυστήρων. Υποστηρίζει δυο τερματικούς διακόπτες, ο διακόπτης "AL" ενεργοποιείται κατά την ανοικτή θέση της πόρτας και ο διακόπτης "KL" ενεργοποιείται κατά την κλειστή θέση της πόρτας.

Για την είσοδο στο πρόγραμμα, το πλήκτρο «P» πρέπει να κρατηθεί πιεσμένο για περίπου ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή έως ότου αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι παράμετροι στην οθόνη. Αφού επιλεγεί το πρώτο βήμα του προγραμματισμού, η λειτουργία της πόρτας σταματάει και το αντίστοιχο πρόγραμμα εμφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας ξανά το πλήκτρο «P» στιγμιαία θα μπορούμε να κινηθούμε εντός του μενού παραμέτρων. Οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να ρυθμιστούν με την πίεση των πλήκτρων "D" και "I". Συγκεκριμένα, το "D" προκαλεί μείωση τιμών και το "I" προκαλεί την αύξηση τους.

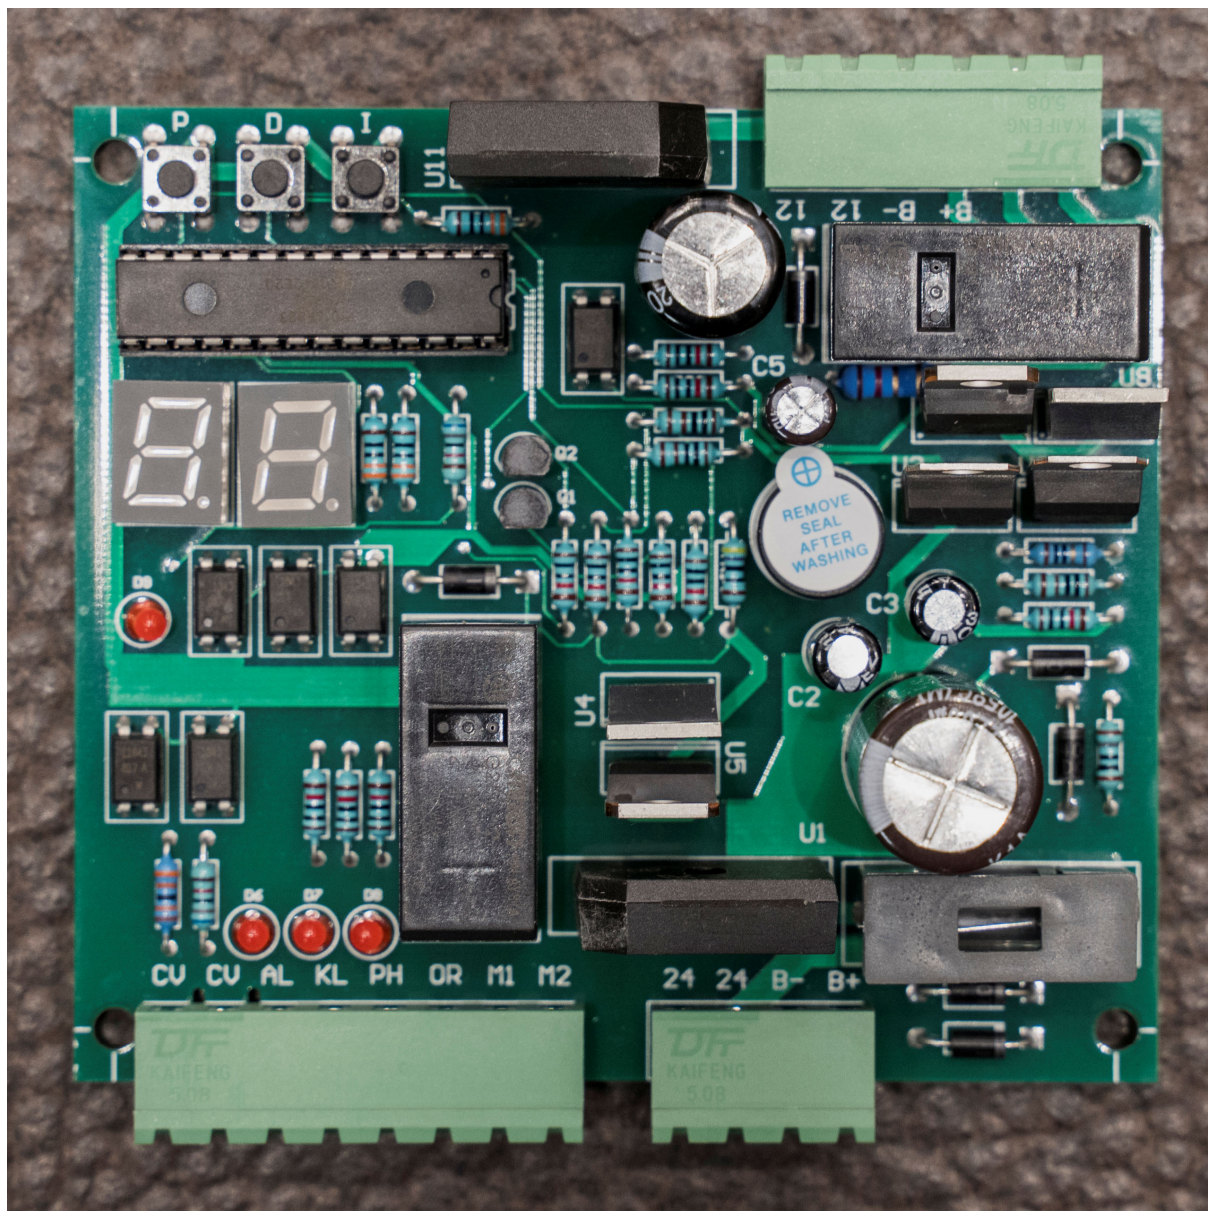




Περιγραφή Λειτουργίας	Εμφάνιση στην Οθόνη	Εύρος Τιμών Παραμέτρου	Εργοστασιακή Παράμετρος
Λειτουργία	Fu	n=Κανονική Λειτουργία d=Λειτουργία Επίδειξης	n
ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	CH	17-23	20
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ. ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ CL ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΝΕΤΑΙ	CL <u>Όσο ανεβάζουμε τιμές, πάει πιο γρήγορα</u>	8-12	11
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	CF <u>Όσο ανεβάζουμε τιμές, γίνεται πιο ευαίσθητη η παραβίαση</u>	21-26	21
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	CA <u>Όσο ανεβάζουμε τιμές, γίνεται πιο ευαίσθητη η παραβίαση</u>	22-36	22
ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	OH	19-25	22
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ. ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ OL ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΝΕΤΑΙ	OL <u>Όσο ανεβάζουμε τιμές, πάει πιο γρήγορα</u>	8-13	11
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	bh	7-10	7
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	bl	10-12	10
Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	du	1-5	1

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FU=n Ή FU=d, ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220V. ΠΟΤΕ ΜΕ 12V ΡΕΥΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.



Κανονική Λειτουργία: Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο “P” και πηγαίνουμε στην επιλογή “FU” επιλέγοντας το “h”. **Λειτουργία Συντήρησης:** Μπαίνουμε στο πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο “P” και πηγαίνουμε στην επιλογή “FU” επιλέγοντας το “d”. Σε αυτή την περίπτωση, η πόρτα κλείνει και ανοίγει συνεχώς, με διαλείμματα 2 δευτερολέπτων. **Εντοπισμός Εμποδίου:** Τα επίπεδα ευαισθησίας, κατά τη διάρκεια κλεισίματος, μπορούν να ρυθμιστούν με τις παραμέτρους “CF” και “CA”. Εάν ένα εμπόδιο εντοπισθεί κατά τη διάρκεια κλεισίματος, τότε η πόρτα σταματάει, μετά ανοίγει τελείως και προσπαθεί να κλείσει ξανά. **Λειτουργία Αυτόματου Απεγκλωβισμού:** Για την λειτουργία του Αυτόματου Απεγκλωβισμού πρέπει να

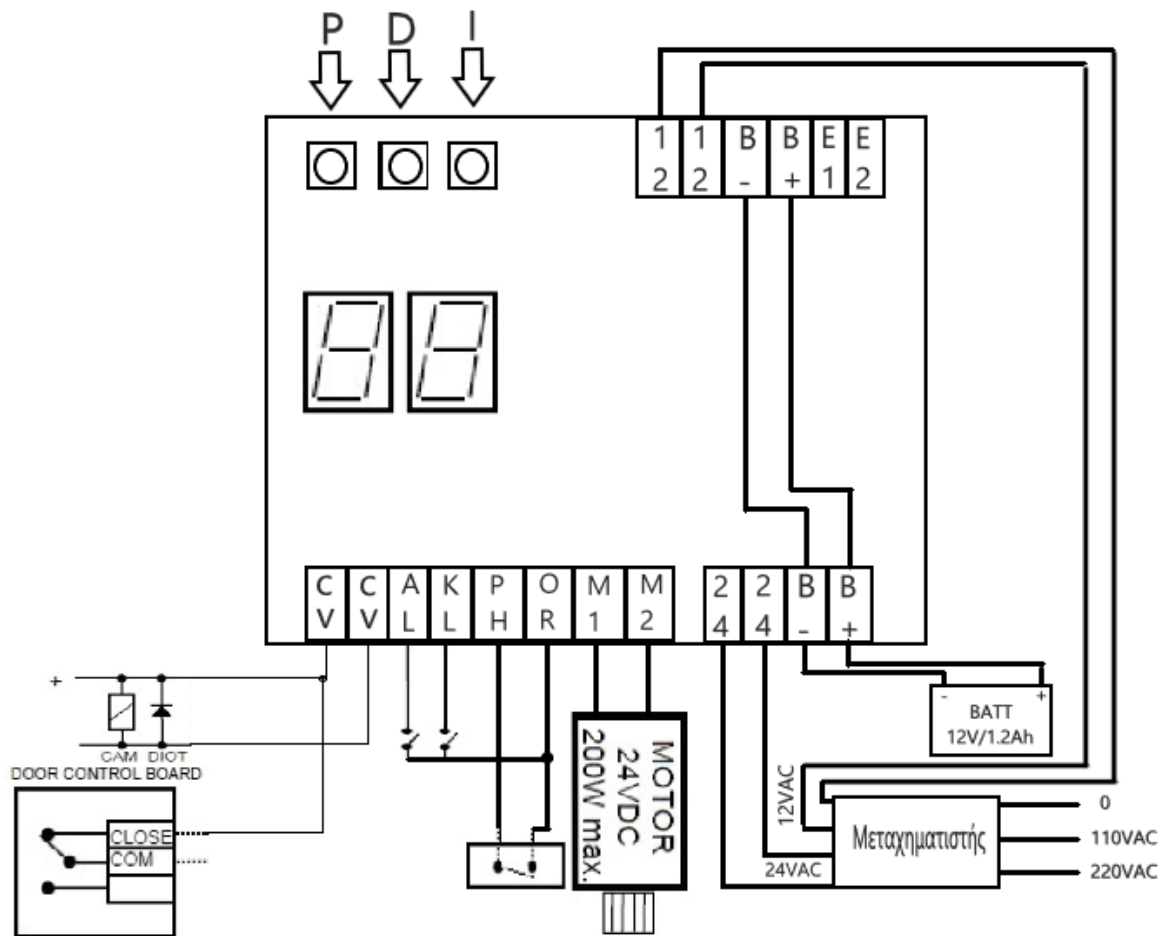

συνδεθεί πουράκι N/O MONO & μπαταρία απεγκλωβισμού .

Ενδείξεις Βλαβών :

“F6”: ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΟΝΤΑΚΤ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΚΟΝΤΑΚΤ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ. ΠΑΝΤΑ ΜΕΝΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ. **RESET ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.**

“F7”: ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 3 ΠΕΝΤΑΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ 15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ **την ίδια χρονική στιγμή.** ΠΑΝΤΑ ΜΕΝΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ. **RESET ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.**

“F9”: ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΚΟΝΤΑΚΤ. ΠΑΝΤΑ ΜΕΝΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ. **RESET ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ.**

(Για reset θα πρέπει να αποσυνδέσετε την μπαταρία απεγκλωβισμού του μηχανισμού της BUS και να γυρίσετε τον διακόπτη στην θέση off).

Αριθμός Τεχνικής Υποστήριξης: 6976650525 & 2102811705